




Bedienungsanleitung für Prepaymentzähler UNI-BLZ 7000 / 8000


Guthabenaufladung

1.  drücken
2.  drücken
3. 10-stellige Schlüsselzahl eingeben, z.B.
4.  drücken
5. Im Display erscheint nun der verfügbare Betrag, z.B.





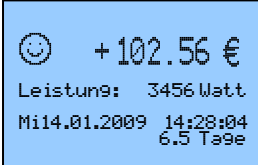

☹ +2.56 €
Beleg 0056
>> 1234567890


Hinweis: Gibt man 5-mal einen falschen Code ein, ist die Eingabe für 5 Minuten gesperrt!



☺ +102.56 €
Leistung: 3456 Watt
Mi14.01.2009 14:28:04
6,5 Tage

Kredit bzw. Zeitfenster aktivieren

1. Ist das Guthaben aufgebraucht, erscheint im Display
2.  drücken
3. PIN eingeben (Einschalt-Code) und mit  bestätigen
4.  drücken
5.  drücken

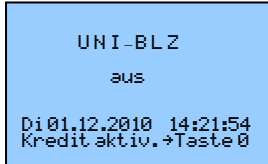

UNI-BLZ
aus
Di 01.12.2010 14:21:54
Kredit aktiv. →Taste 0

Hinweis: Ist auch der Kredit aufgebraucht, schaltet der Zähler komplett ab. Erst nach einer Aufladung des Kreditbetrages + 1,00 EUR wird Ihre Anlage wieder mit Strom versorgt.